

關閉電子白板螢幕出現的 透明滑鼠圖示之操作方法


如果您的電腦具備觸控輸入功能，或是當您的電腦連接到 SMART Board 互動式電子白板時，在螢幕上點選物件可能會出現一個透明滑鼠圖示(如右圖所示)。您可以視需要開啟或關閉該觸控指標。



操作方法

關閉 Windows Vista 系統的“觸控指標”選項，具體步驟如下：

1. 點選 Windows 開始按鈕  ；
2. 進入“控制台”；
3. 進入“硬體和音效”設置；
4. 進入“畫筆與輸入裝置”設置；
5. 選擇“觸摸”索引標籤；
6. 取消勾選“當我與螢幕上的項目互動時顯示觸控指標”選項；

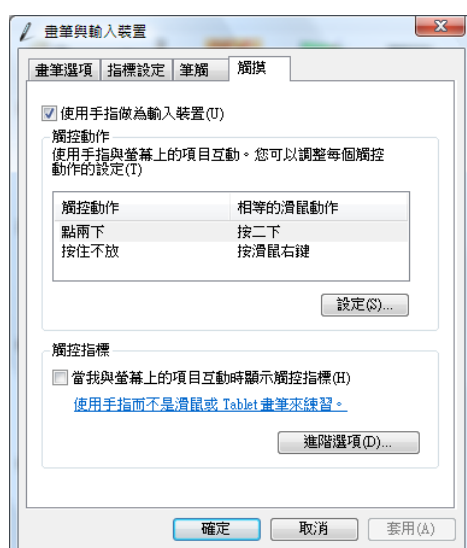

7. 點選“確定”按鈕儲存操作設定。