



無線評量系統——測驗活動說明

一、無記名投票模式

1. 啟動投票系統軟體後，無需選擇測驗活動模式，按下老師遙控器  按鍵即可啟動問答活動，並在螢幕右上方出現作答選單，方便在任何視窗與應用程式中使用投票功能。





2. 學生作答後，會在作答選單顯示作答時間與作答人數，按下老師遙控器  按鍵顯示作答結果統計圖表。

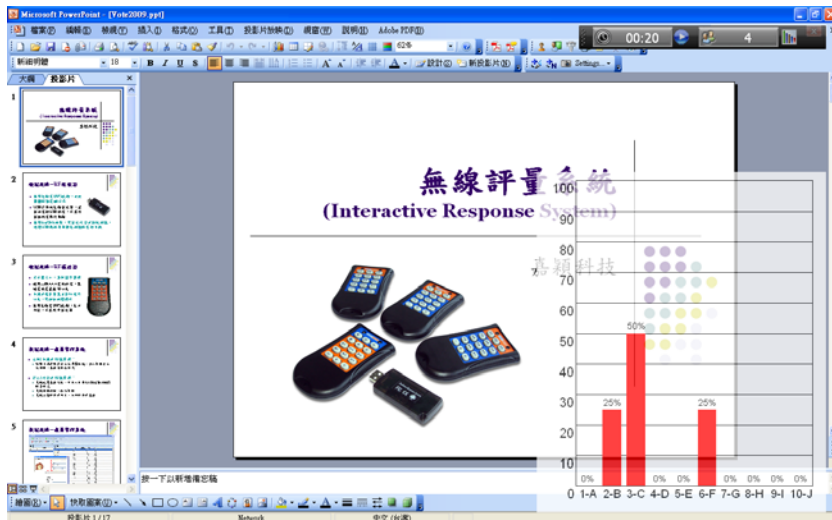

3. 欲結束該次投票活動按下老師遙控器  按鍵即可，如需再次執行投票活動只需重覆按下  按鍵。
4. 欲檢視學生詳細的作答內容，需在 JustVote 主界面選擇無記名投票紀錄選項。



5. 無記名投票紀錄會依作答日期將每次投票結果分別顯示在紀錄中，並以圖形（長條圖或圓餅圖）表示評量結果，按[詳細作答資料](#)鈕可瀏覽每個投票者的答題選項與作答時間。

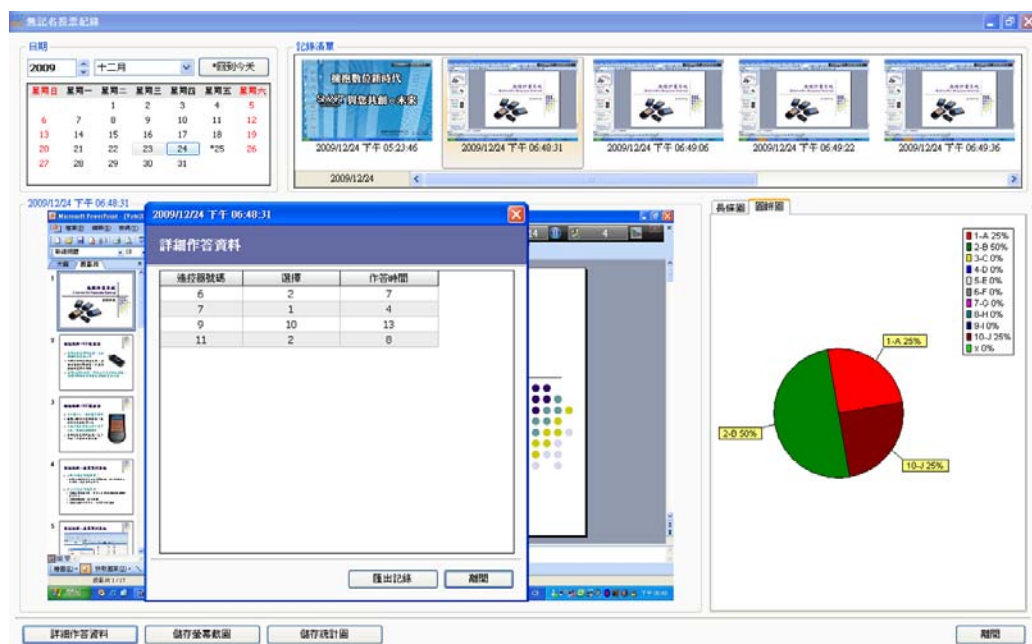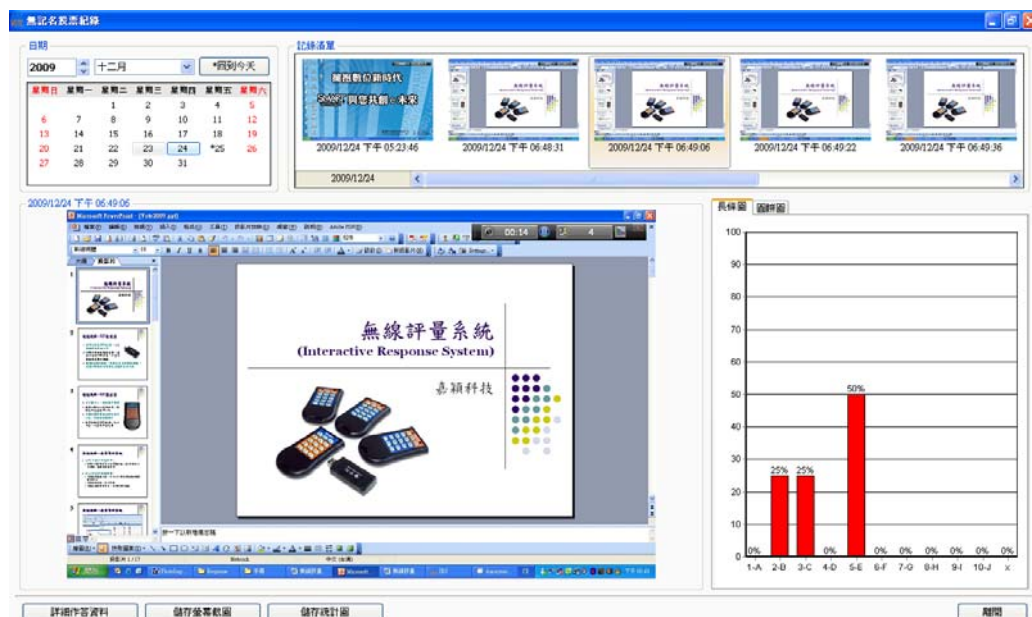

二、整合 SMARTboard Notebook 軟體模式


1. 啟動投票系統軟體後，在 JustVote 主界面選擇**測驗活動**選項。
2. 選擇要測驗的班級後，點選 **SMART Notebook 投票整合模式** ，然後按  按鍵開始活動。
3. 開啟 SMART Board 電子白板軟體 Notebook 後，按下老師遙控器  按鍵啟動問答活動，會在螢幕下方出現作答選單。



4. 利用老師遙控器   按鍵設定選項數目。




5. 學生作答後，老師檢視作答結果的方法同一般投票模式，可先利用老師遙控器   按鍵設定答案，然後按  按鍵顯示統計報表，按  按鍵顯示每人答題選項。

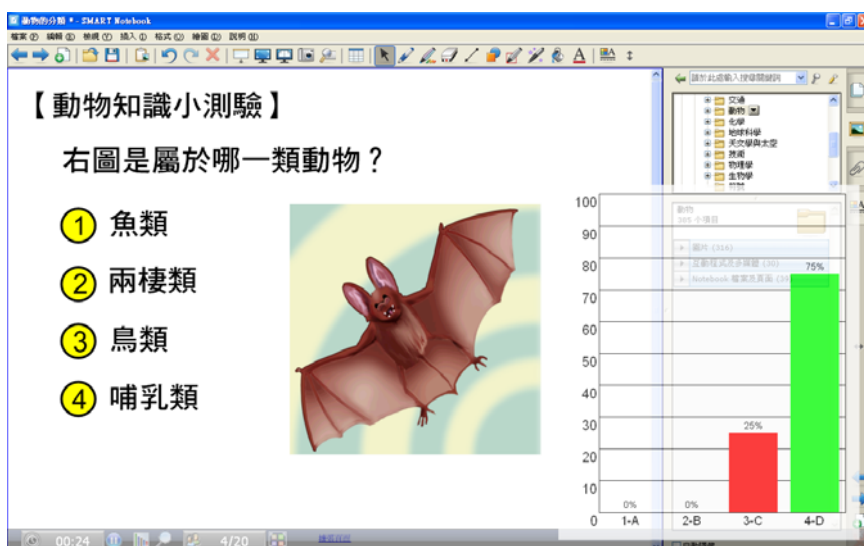

6. 該題作答結束後，按下老師遙控器  按鍵隱藏作答選單；返回 Notebook 軟體操作，如需再次執行投票活動只需重覆按下  按鍵。

三、微軟 PowerPoint 模式



1. 開啟 PowerPoint 軟體後，在工具列選擇  按鍵可以事先在 PPT 檔案中設定題目型態、選項數目與答案等數值。

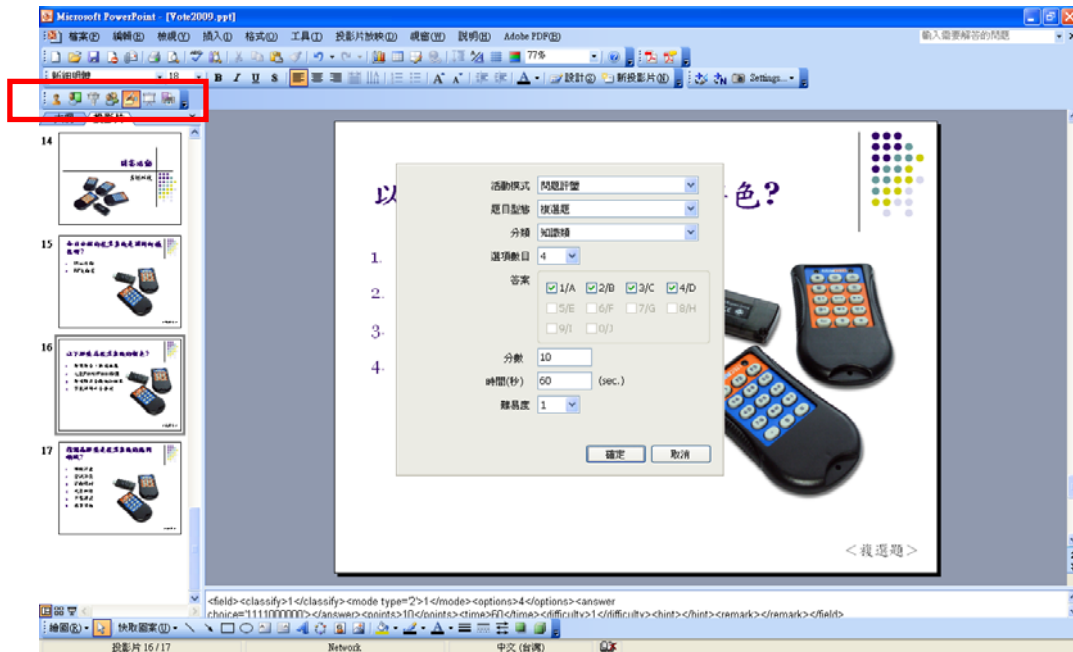

2. 按  按鍵直接開啟問答活動；或是在 JustVote 主界面選擇 **測驗活動** 選項，然後選擇要測驗的班級，點選 **微軟 PowerPoint 模式** ，並選擇欲執行活動的 PPT 檔案後，按  按鍵開始活動。
3. 按下老師遙控器   按鍵可切換投影片順序，按   按鍵可切換投影片動畫效果，按  按鍵可快速跳到指定的投影片。



4. 若沒有事先在 PowerPoint 檔案中設定答題條件，也可以在問答活動中，於任一 PowerPoint 投影片按下老師遙控器  按鍵隨時啟動投票功能，並利用   按鍵設定選項數目；在學生作答後，利用   按鍵設定答案。

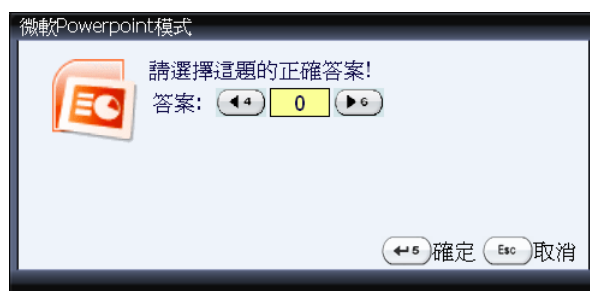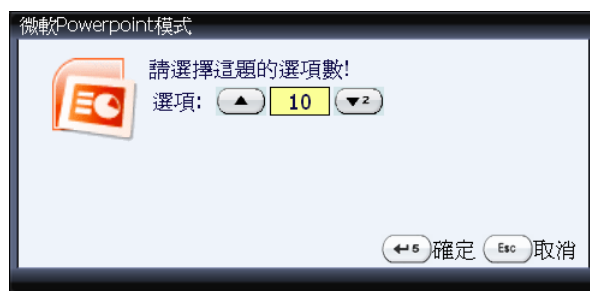

5. 學生作答後，老師檢視作答結果的方法同一般投票模式，按  按鍵顯示統計報表，按  按鍵顯示每人答題選項。

